

RIVO Set A

Инсталляция
для унитаза
со сливным баком

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ EN 14055




RIVO®

РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Инсталляция для унитаза со сливным баком

арт. 200001

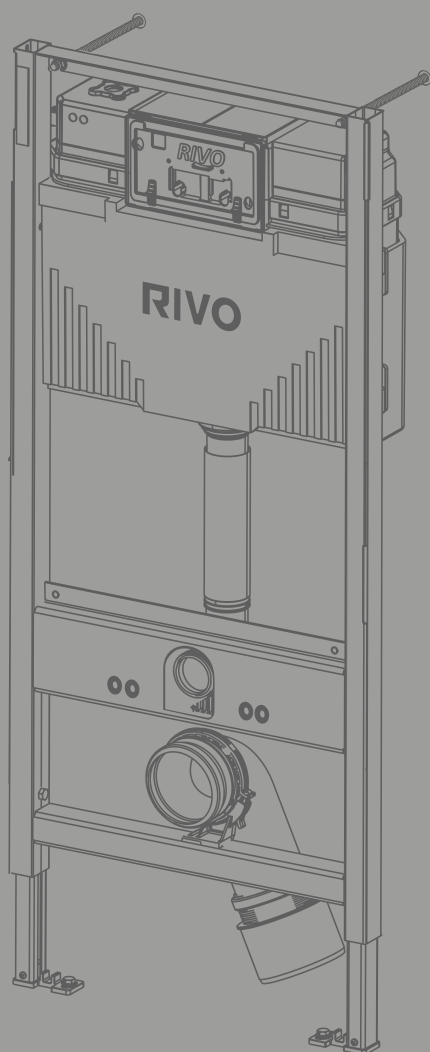

RIVO®

Руководство по установке и эксплуатации инсталляции



Содержание


Комплектация.....	2
Габаритные размеры	4
Монтаж в профиль RIVO Fix	5
Монтаж к стене и полу	8
Монтаж в профиль ГКЛ	9
Монтаж в каркасе из дерева.....	10
Регулировка и параметры монтажа	11
Монтаж унитаза.....	12
Регулировка потока и объема воды при смыве.....	14
Регулировка уровня воды в баке	16
Профилактическое обслуживание клапана	17

RIVO Set A


Инсталляция для унитаза
со сливным баком

арт. 200001

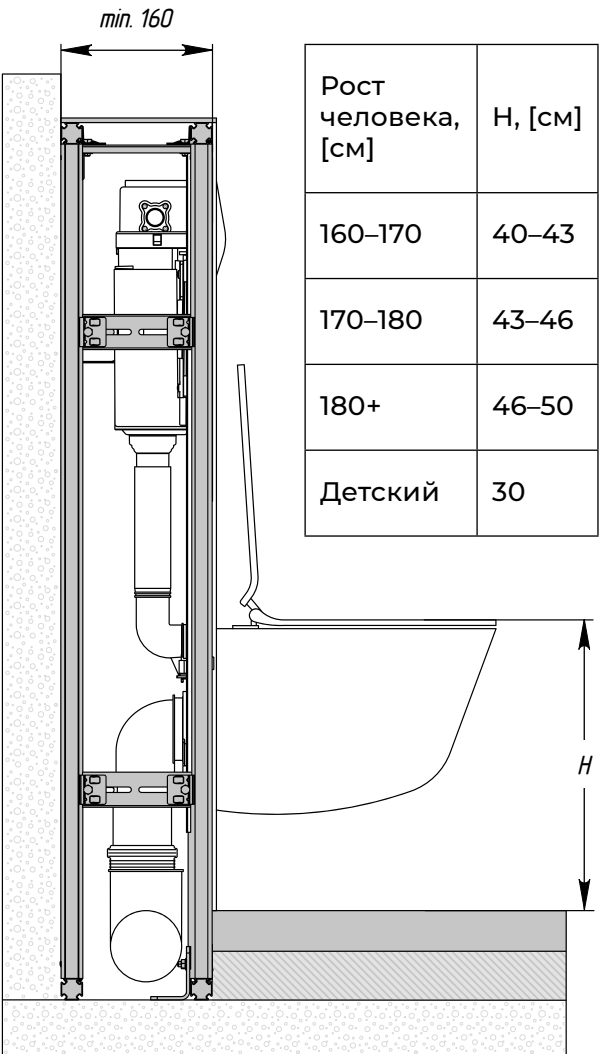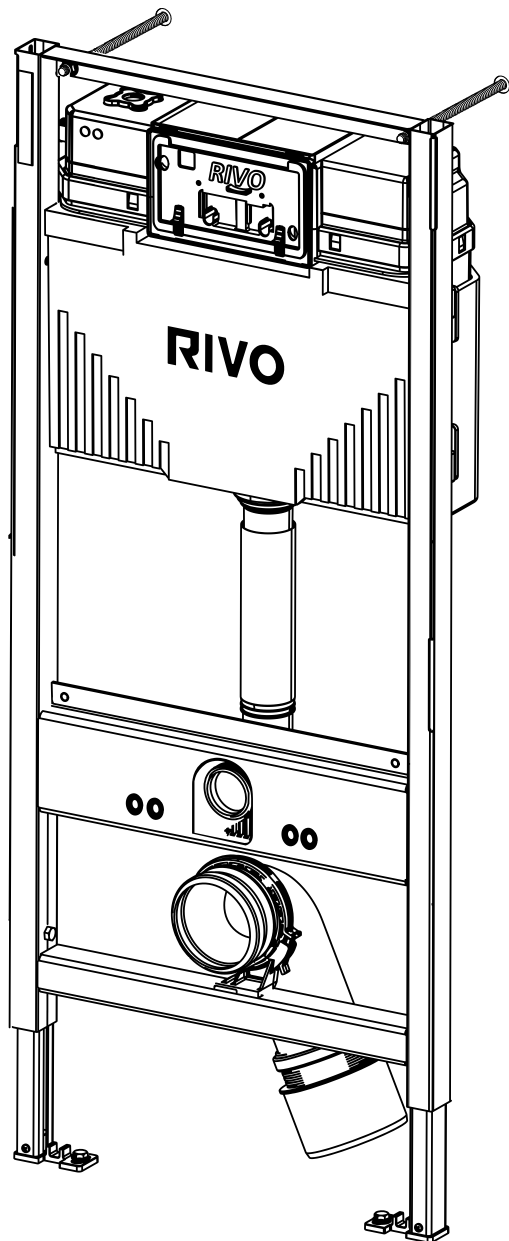


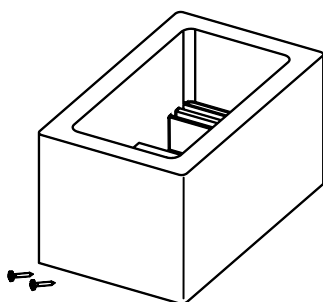


Шаблон под плитку

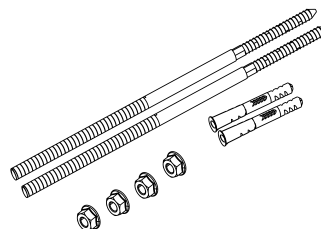


Шпильки крепления рамы M10
L — 250 мм

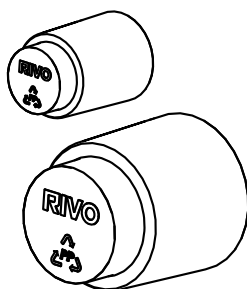

Заглушки

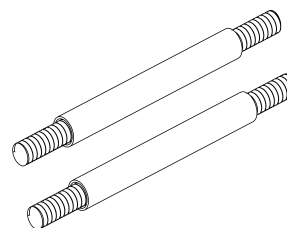

Шпильки крепления унитаза M12
L — 180 мм


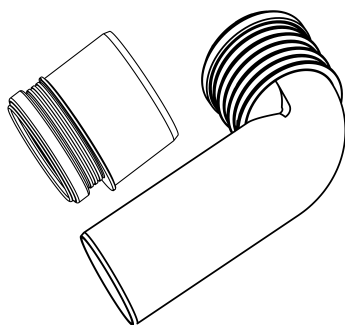


Канализационный отвод
с переходником DN 90/110



Патрубки унитаза


RIVO Set A / Габаритные размеры

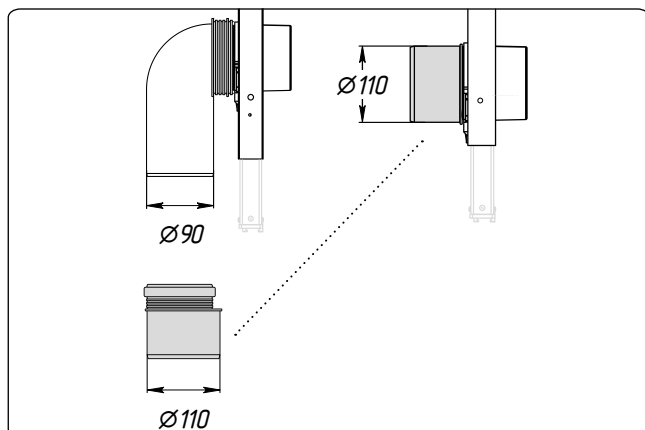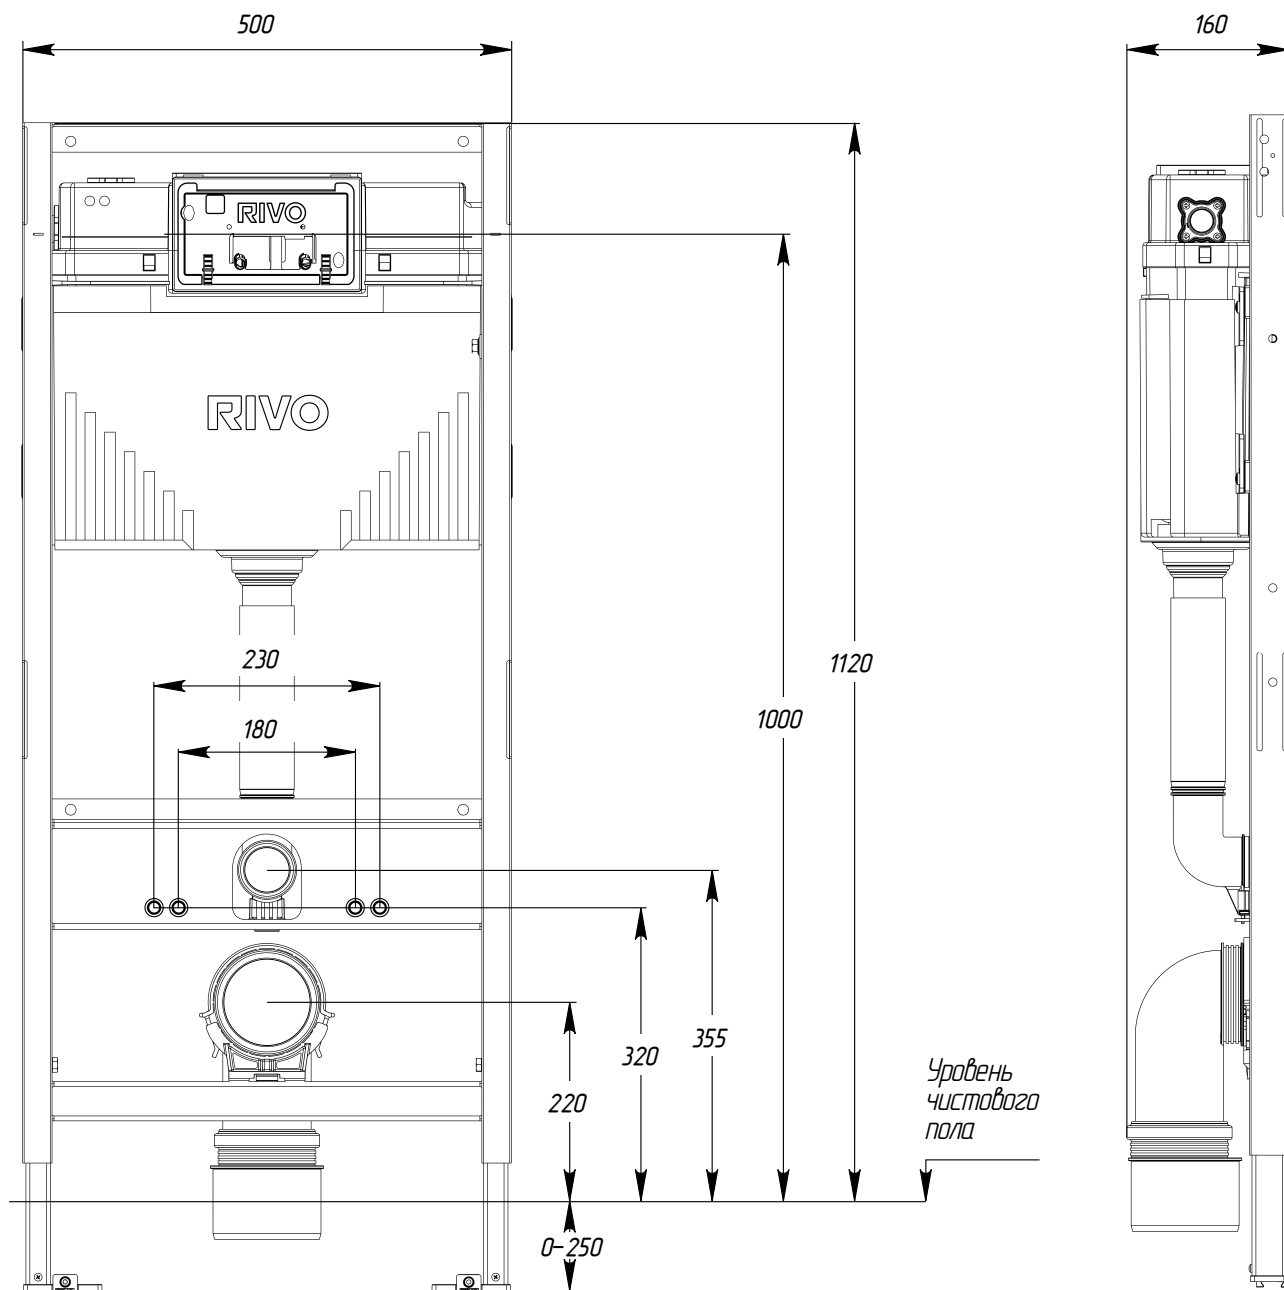

* В комплект входит Г-образный канализационный отвод DN90 с переходником на DN110.

Это позволяет подключать унитаз тремя способами: напрямую к горизонтальному выпуску в стене (через переходник), а также к раструбам канализации DN90 или DN110, расположенным в полу или за инсталляцией.


RIVO Set A / Монтаж в профиль RIVO Fix

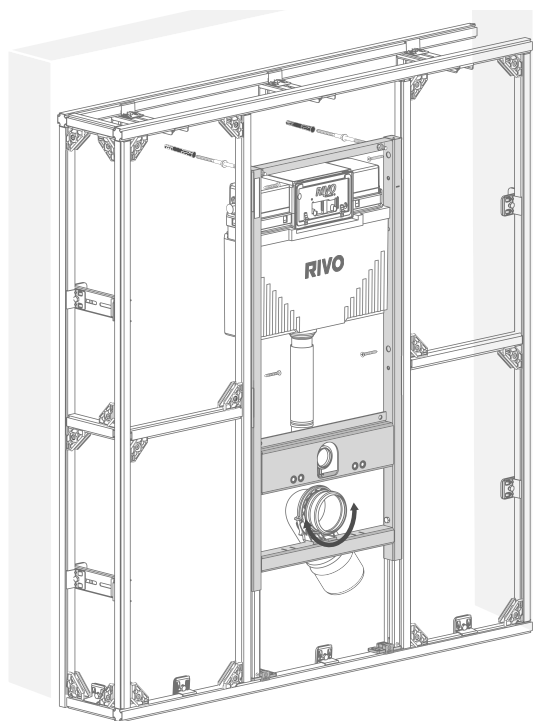


Соблюдайте указанные диапазоны размеров:

* $A \leq 220$ мм —
при использовании
шпилек арт. 902042
(входят в комплект).


$A > 220$ мм —
при использовании
покупных резьбовых
шпилек M10,
обрезаемых по месту.

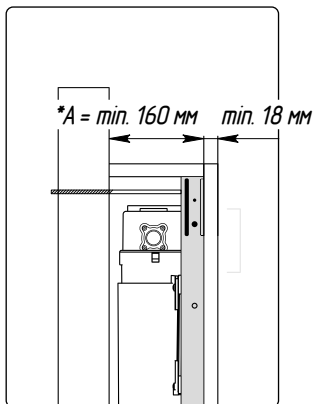


арт. 100002

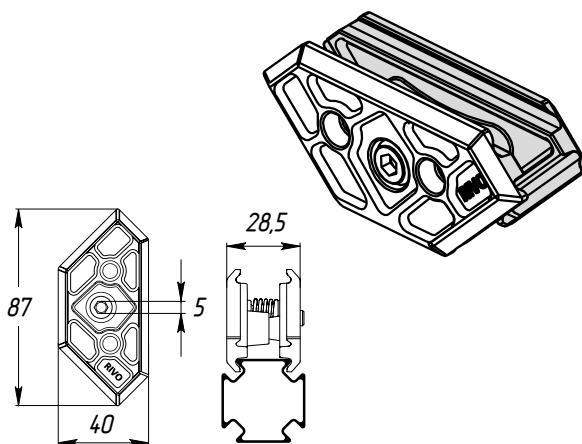


арт. 100004

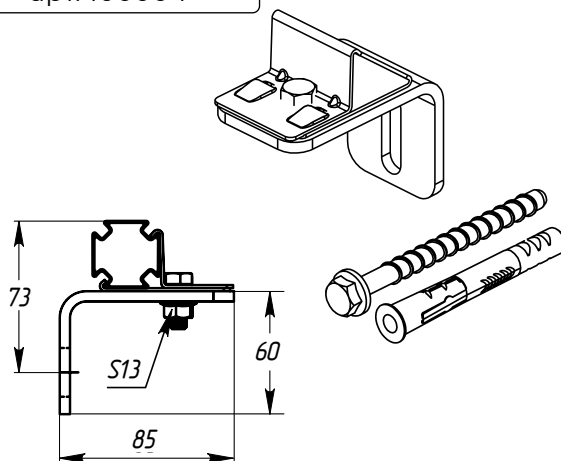








арт. 100001




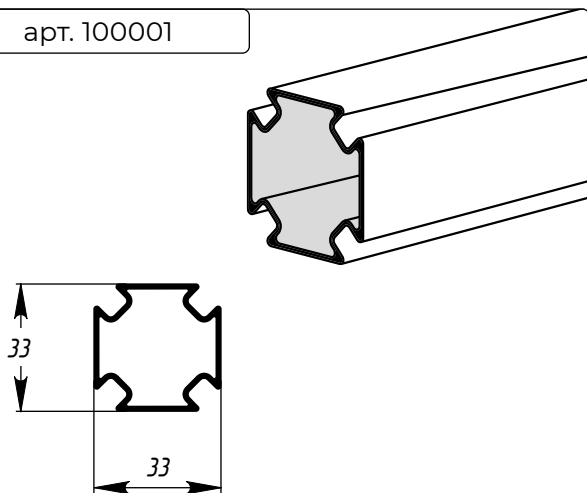


арт. 100005

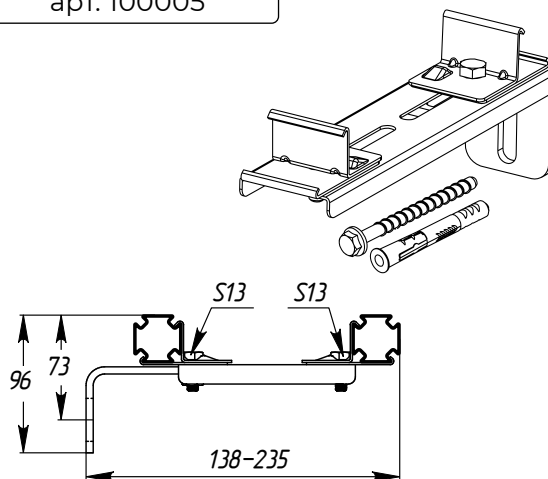


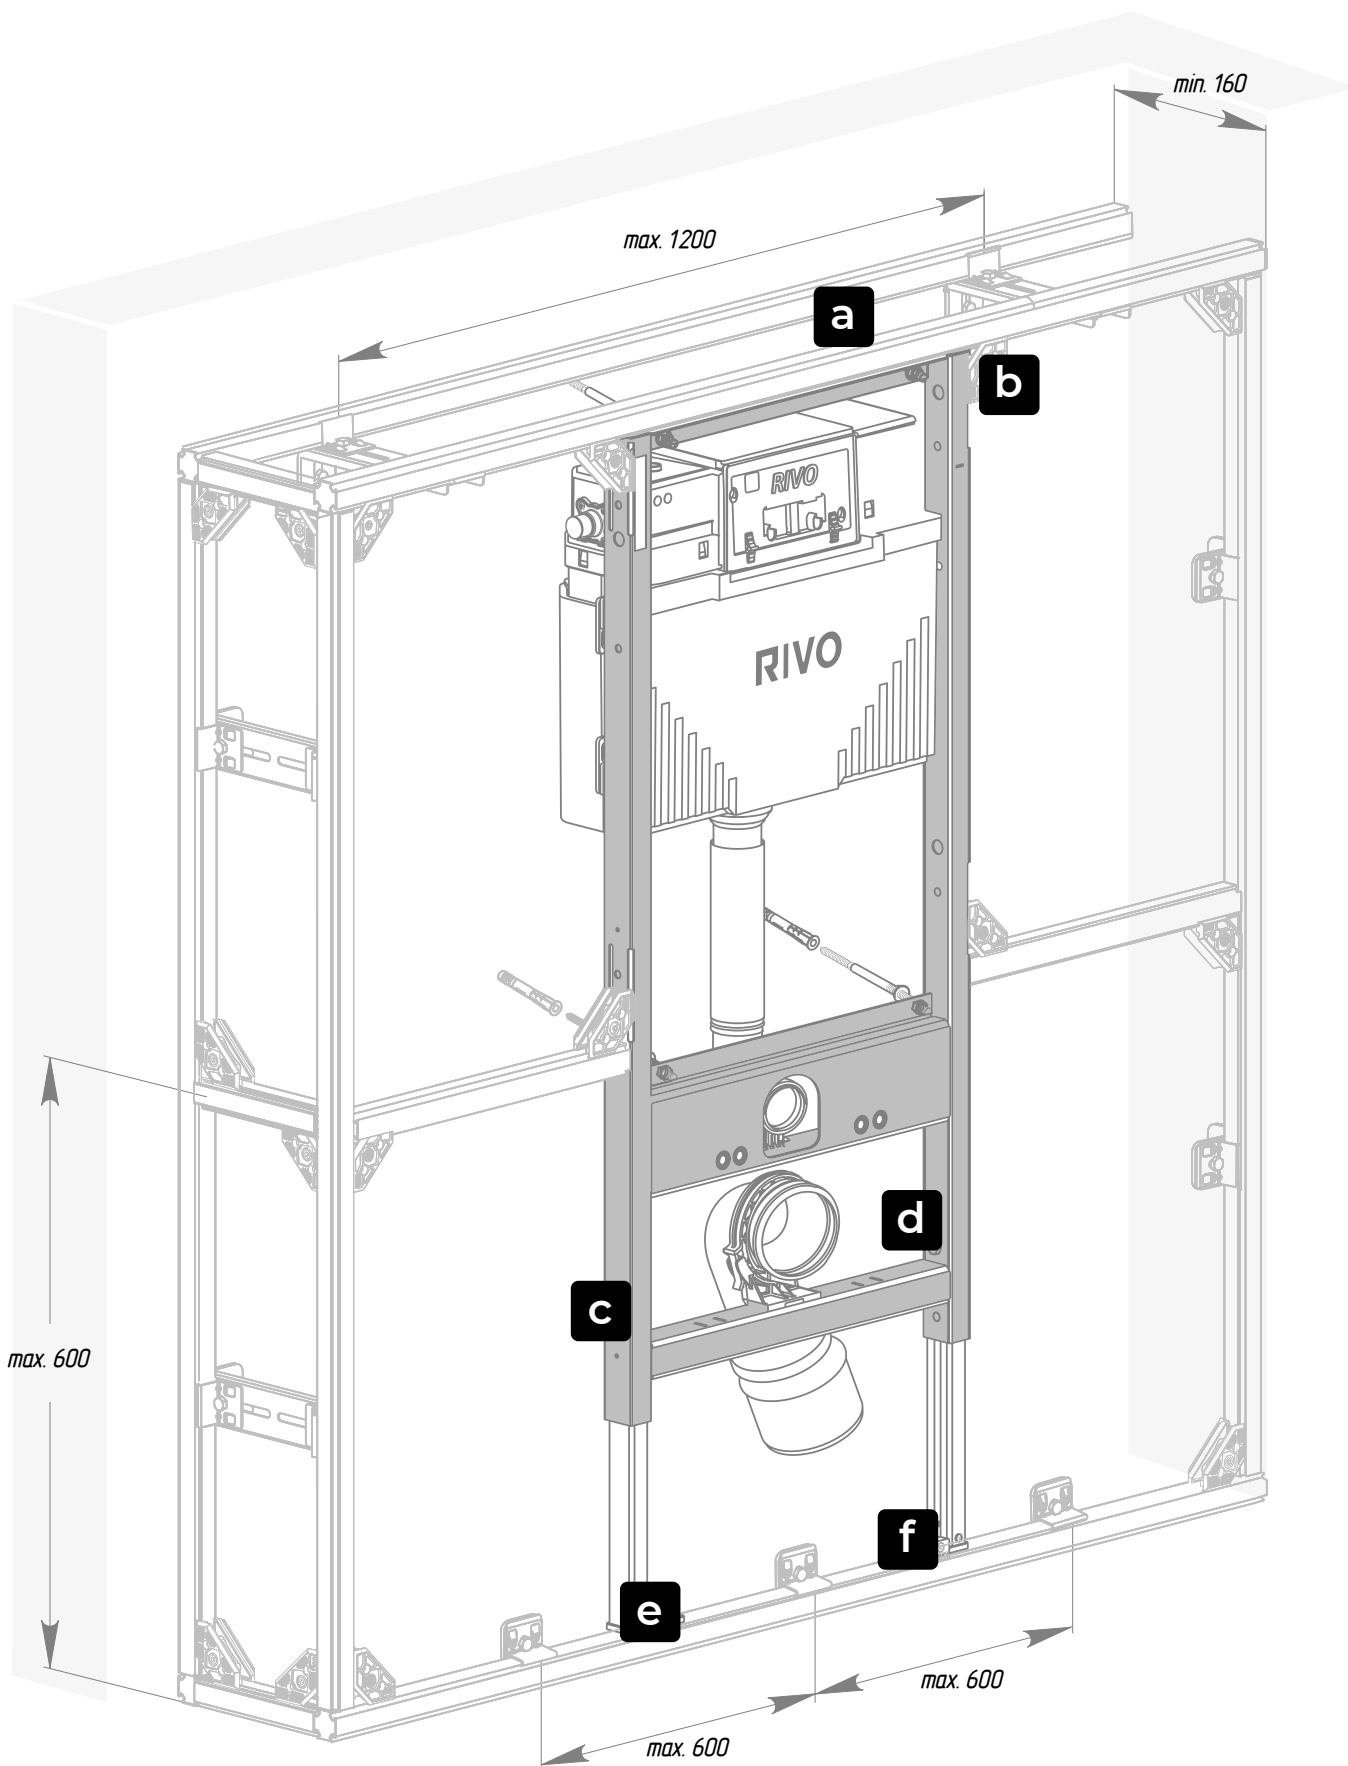


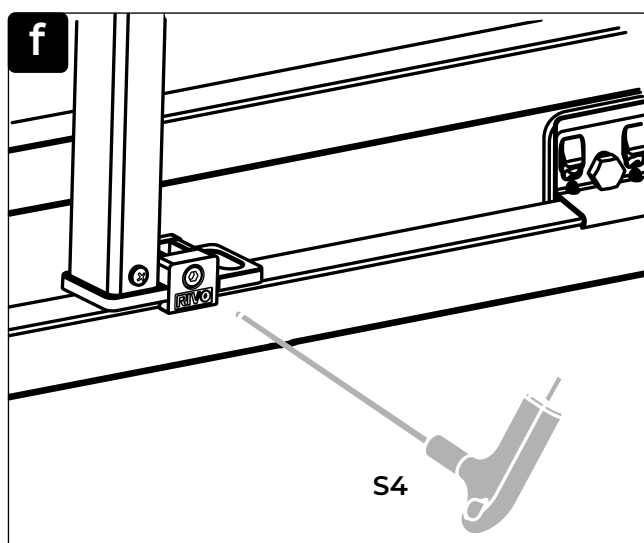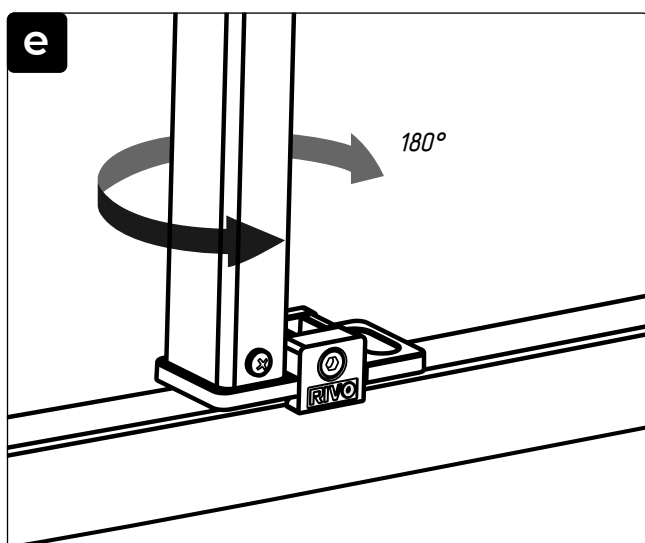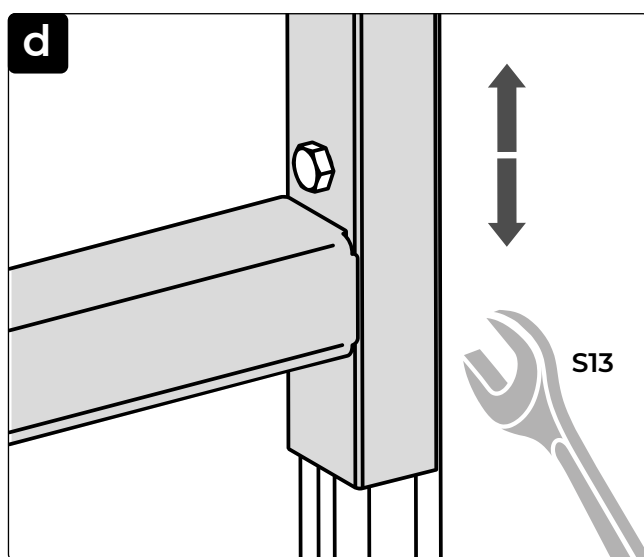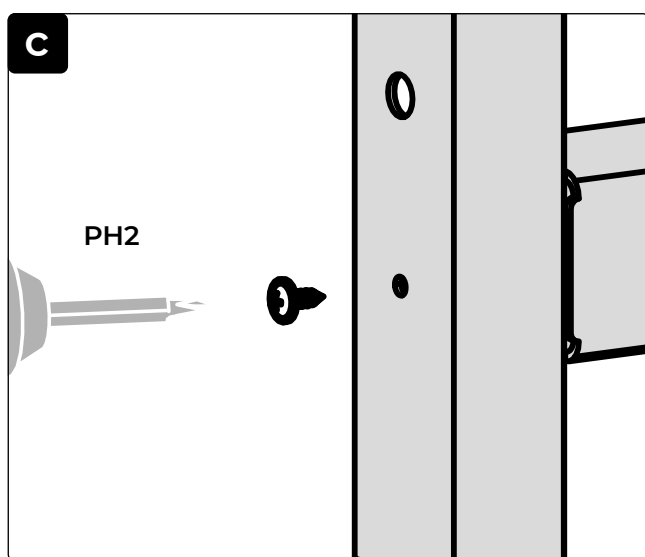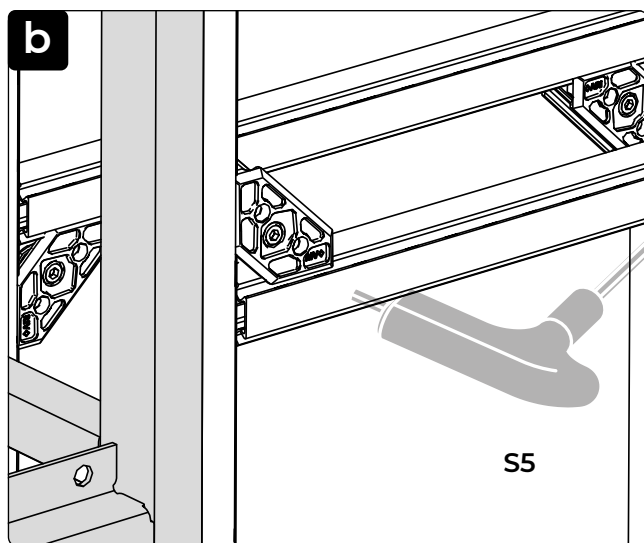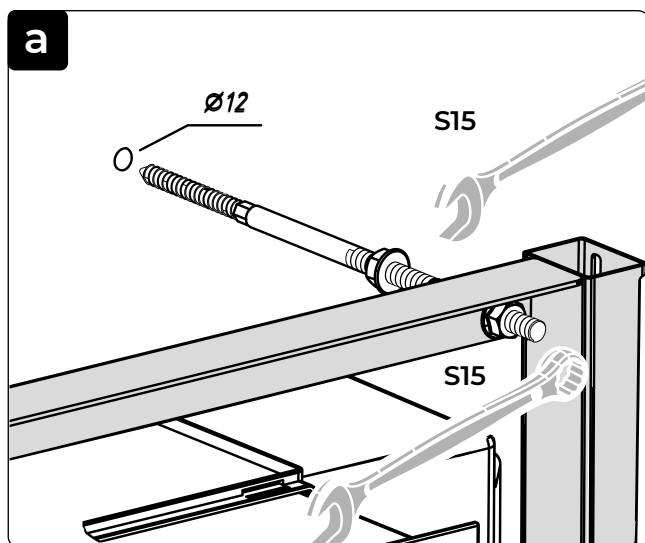

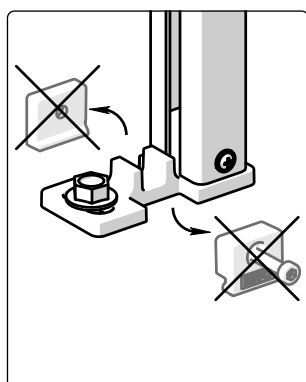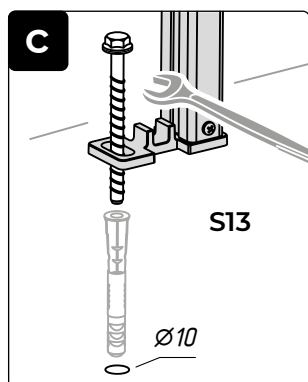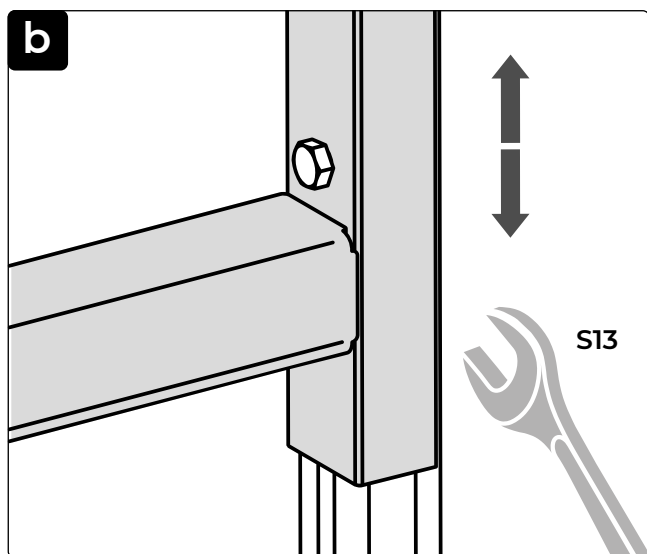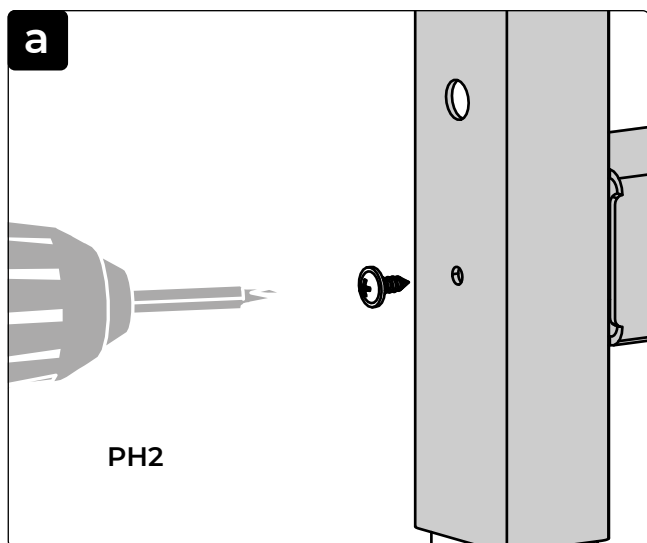


! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.


! Вывернуть по уровню

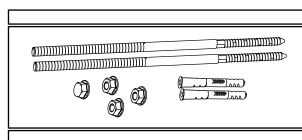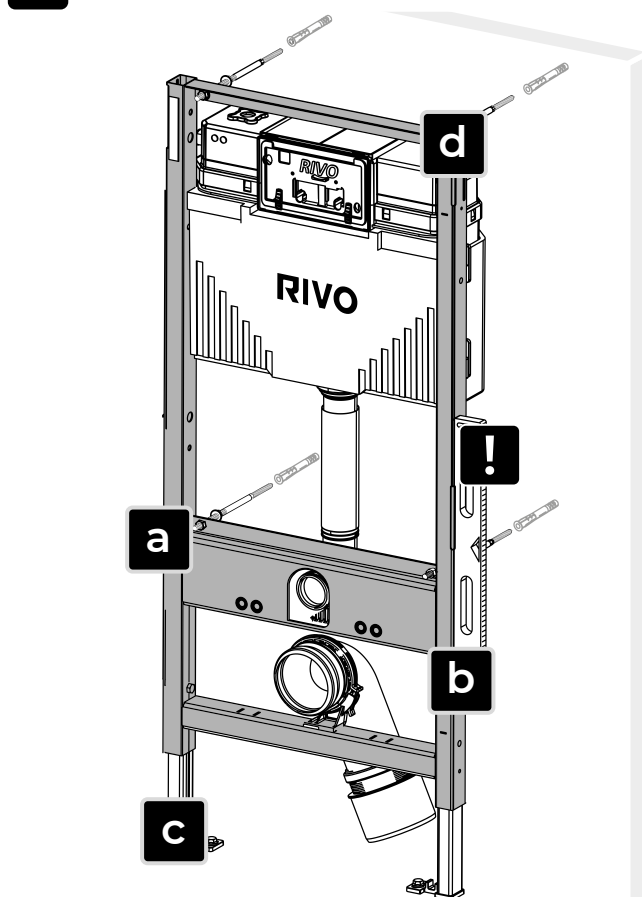




арт. 902042

* Дополнительный крепеж приобретается отдельно.

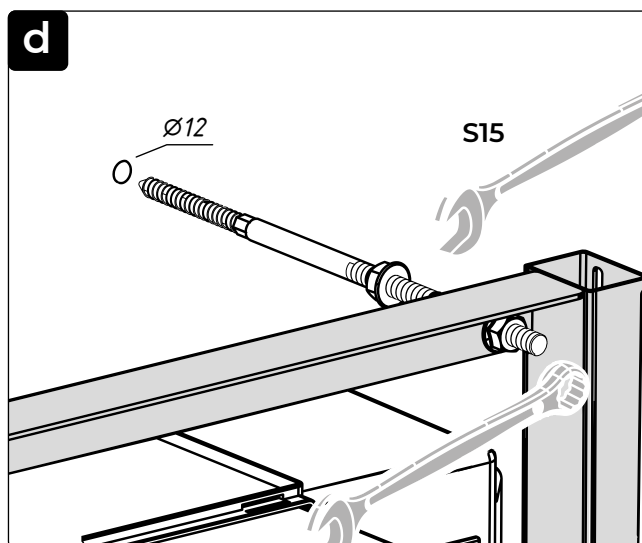


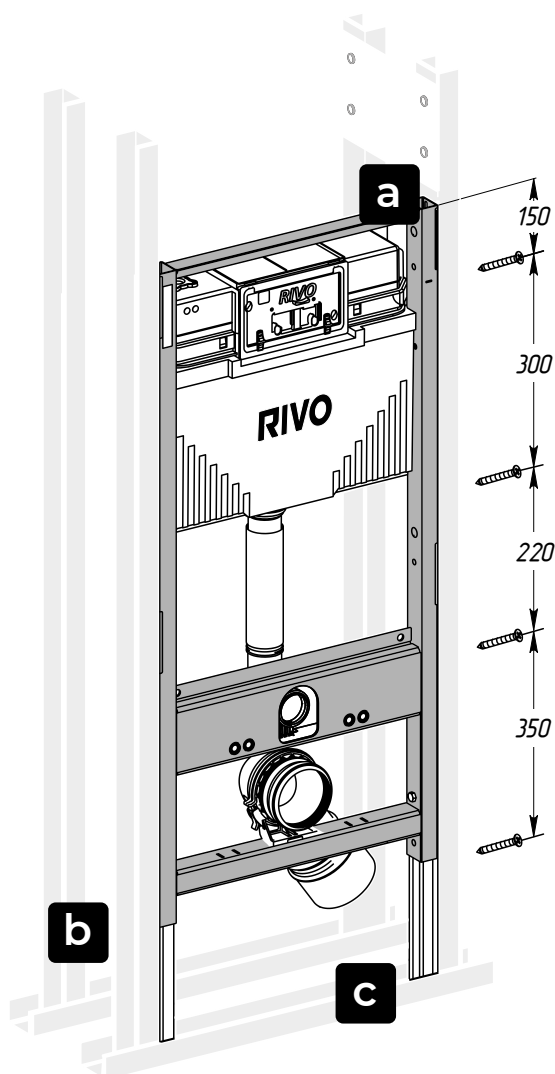



* Саморезы по металлу — 4,2×13 мм (входят в комплект).

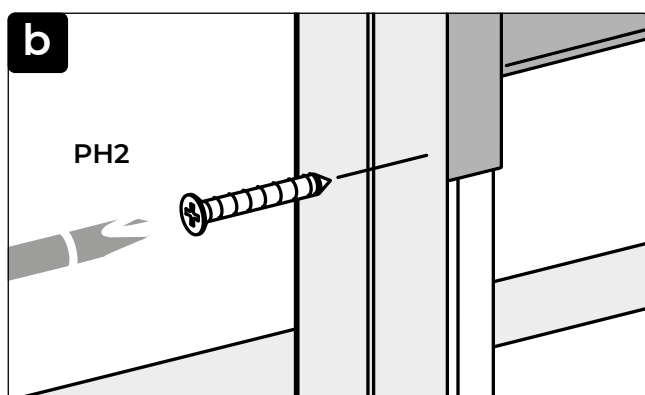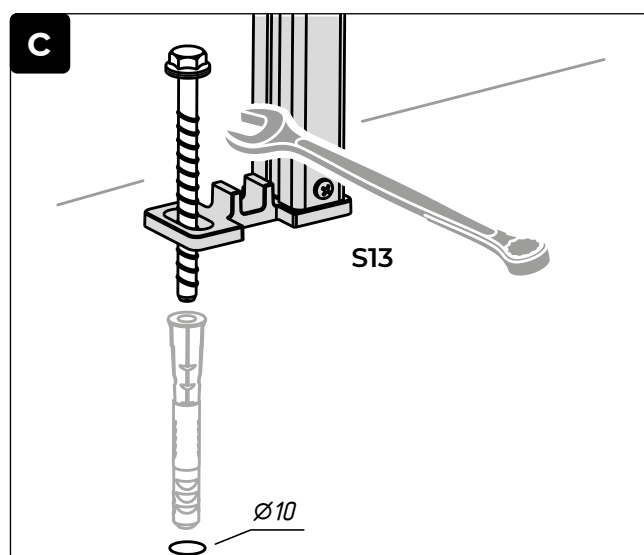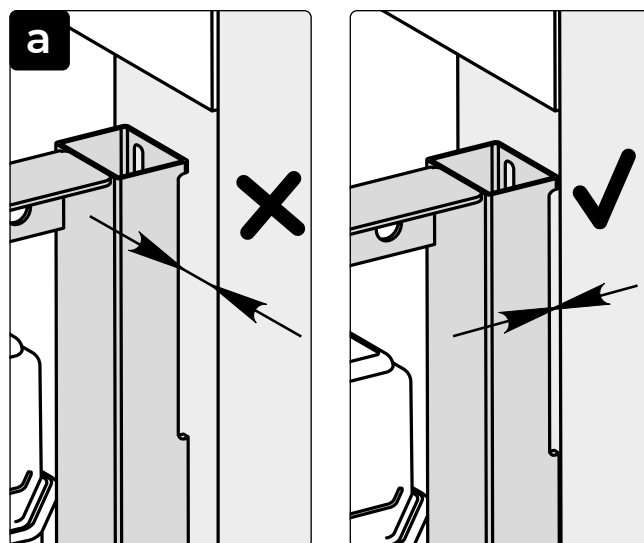





! При использовании саморезов соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сливной бак.

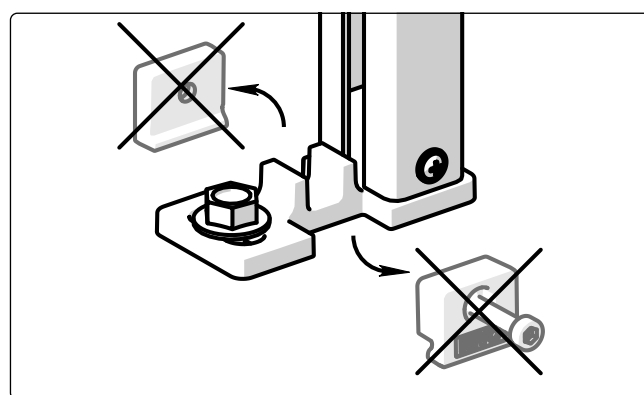


! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

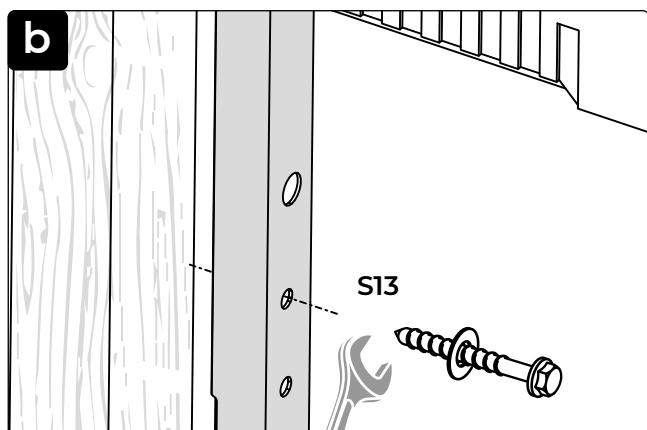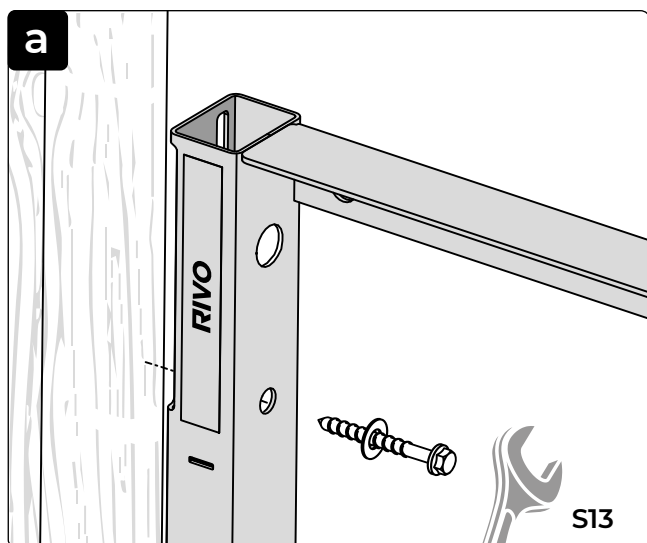

* «Шуруп-глухарь» — 10×50 мм с шайбой
(всего 4 штуки в указанных местах)
приобретаются отдельно.

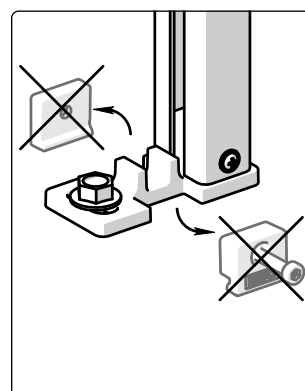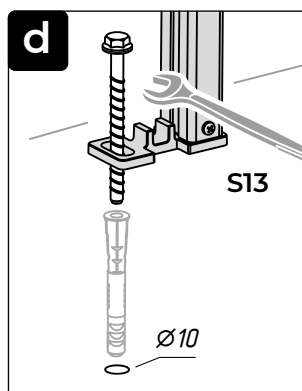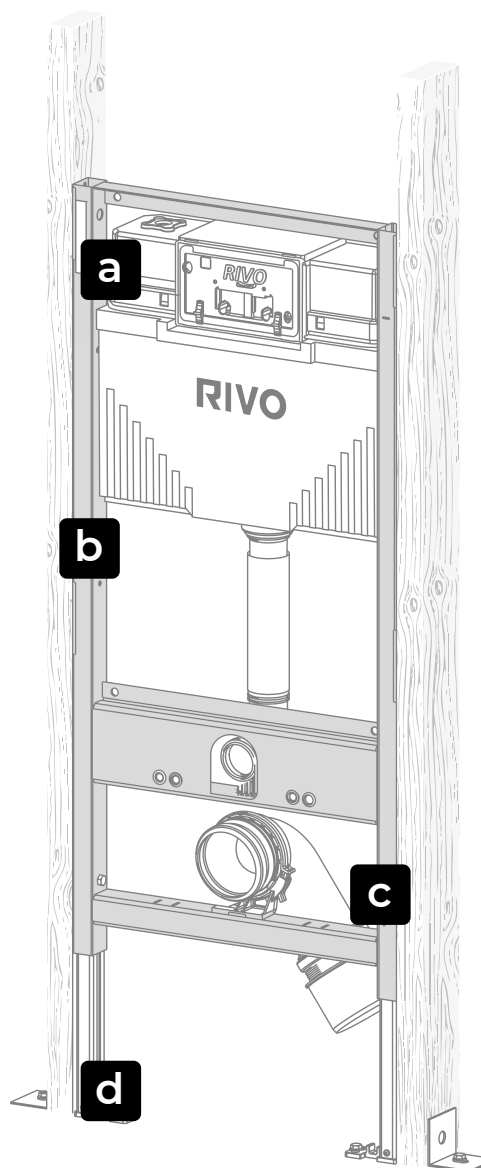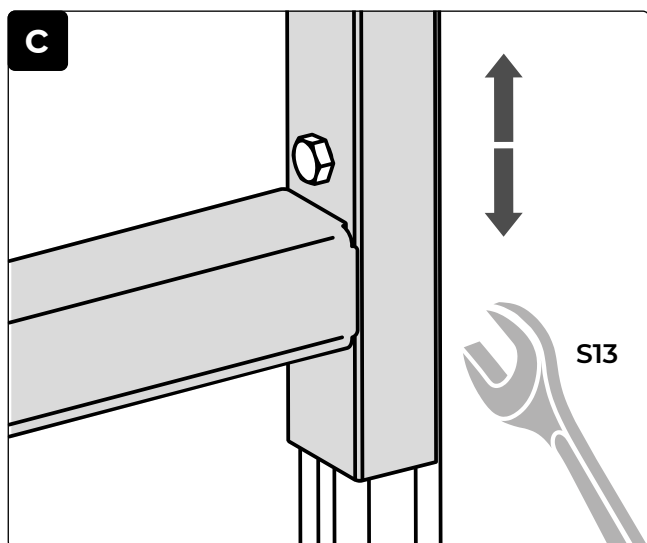


! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

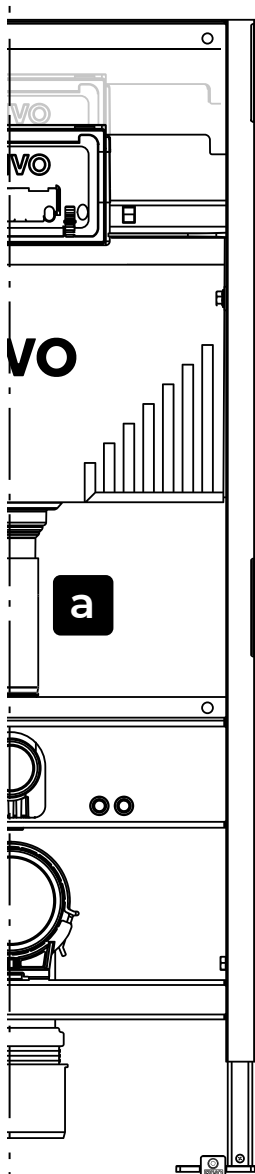


max. 100 мм


* Регулировка бака в раме — максимально 100 мм

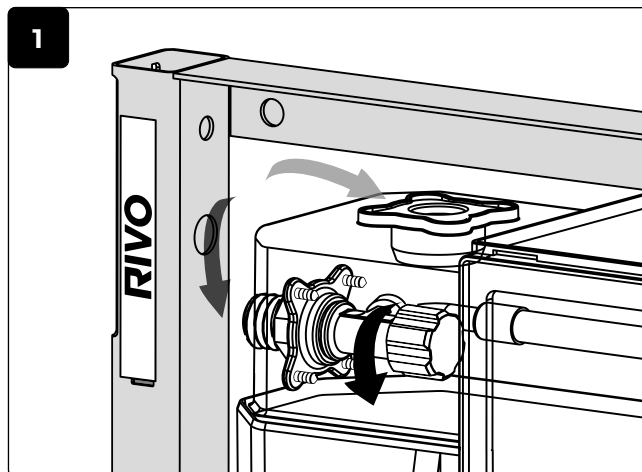


Вы можете установить вентиль в требуемое положение сверху. Если это необходимо.

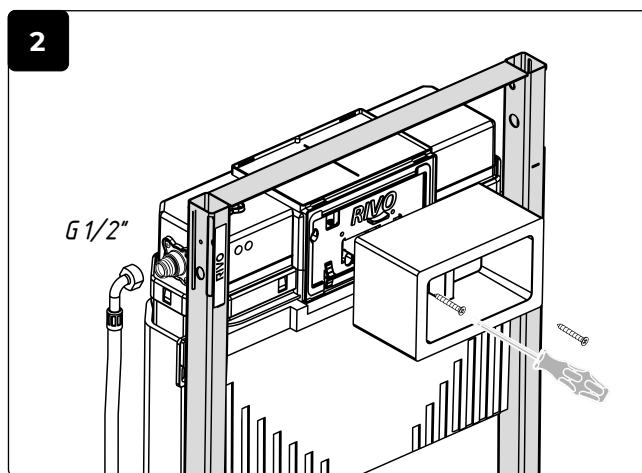


Подключите теплоизолируемую магистраль с холодной водой и установите монтажный шаблон.

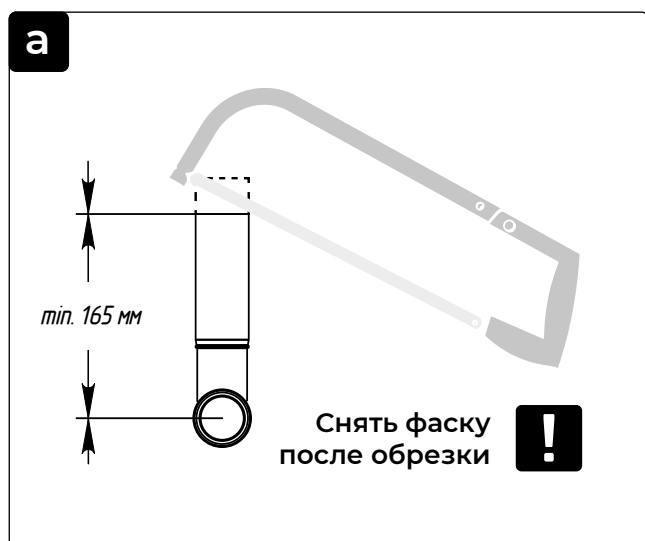


Снять фаску после обрезки

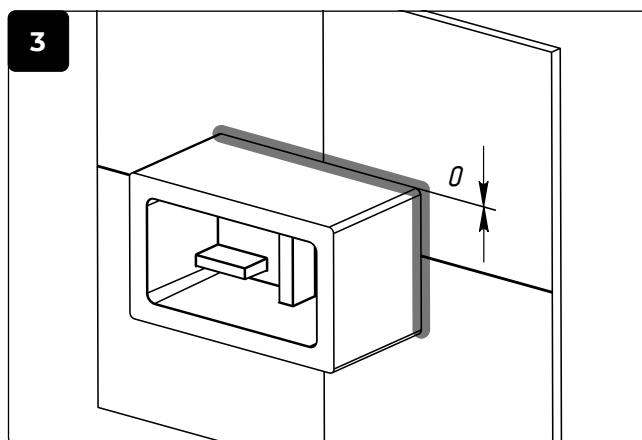


При монтаже гипсокартона и плитки минимизируйте зазор от монтажного шаблона.





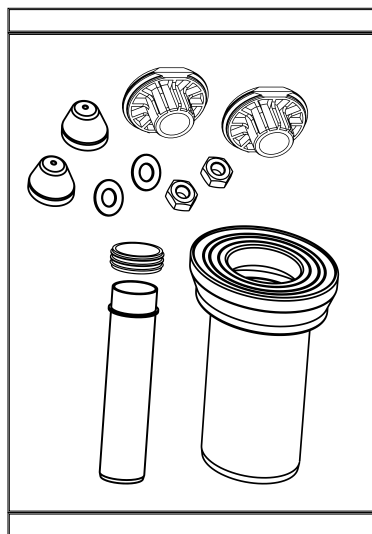





Для всех пластиковых соединений использовать силиконовую смазку.

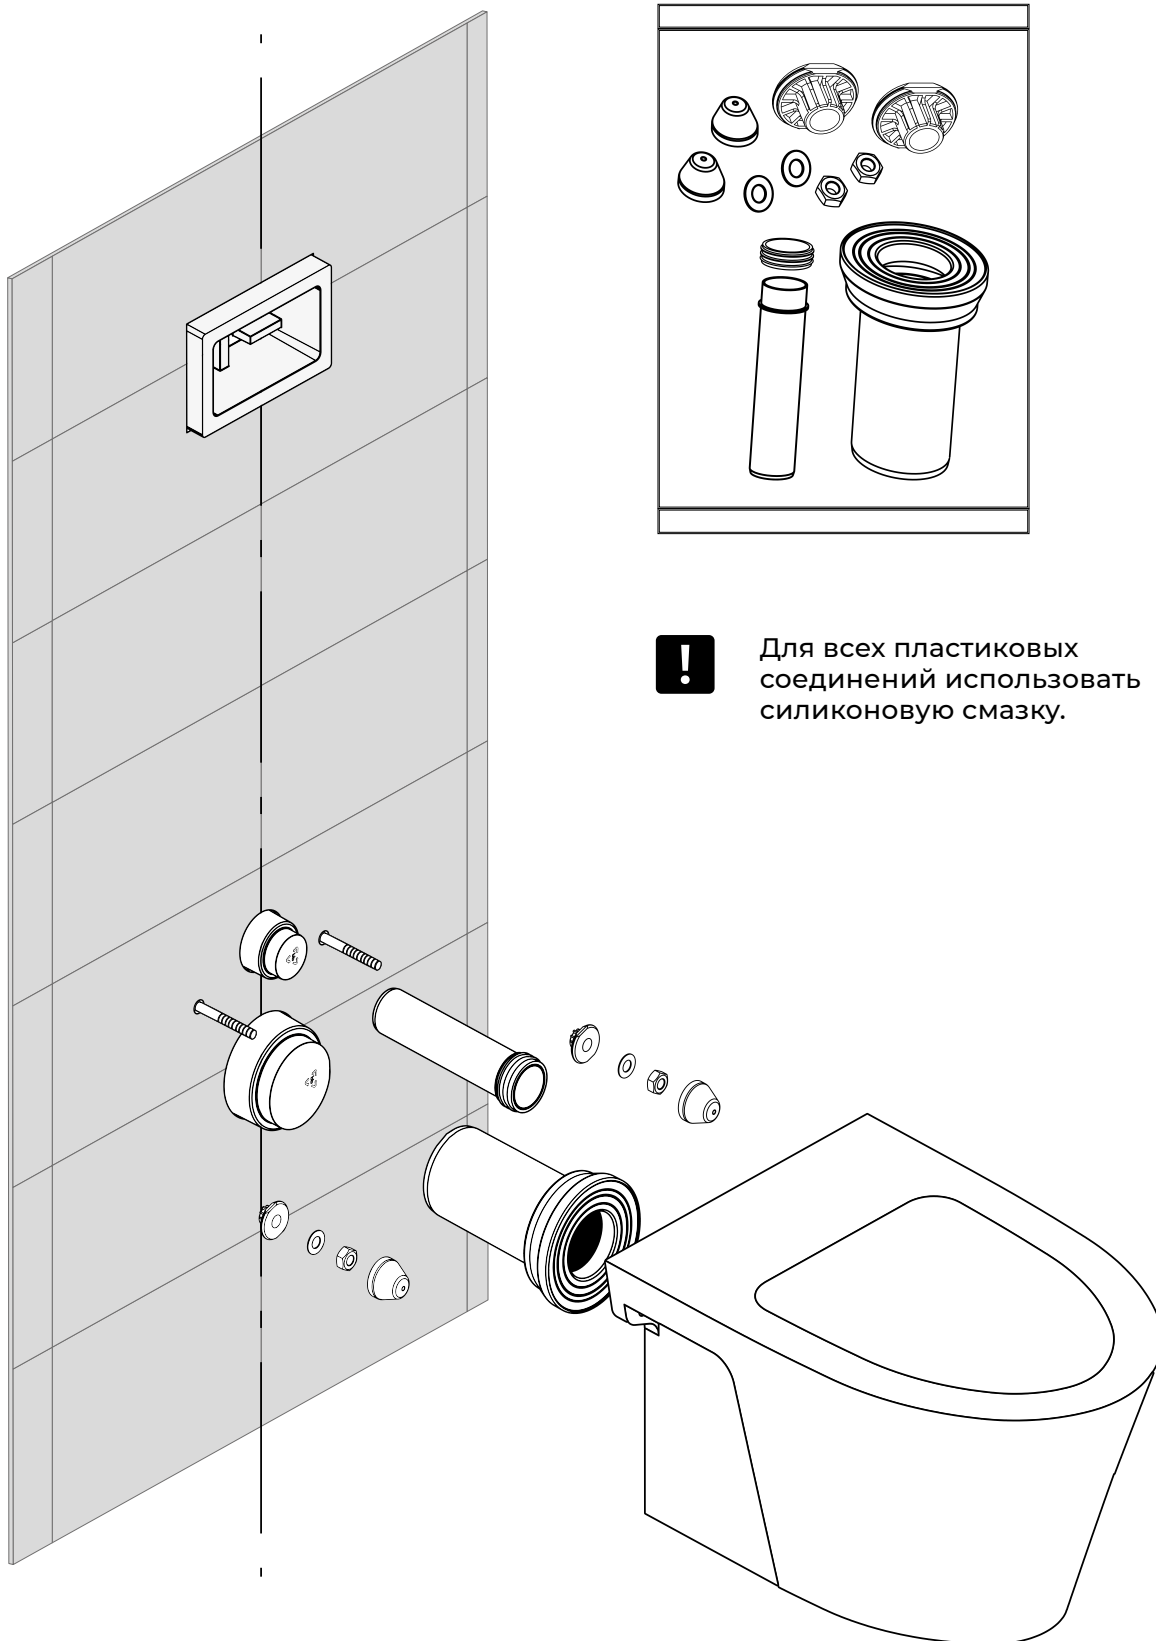

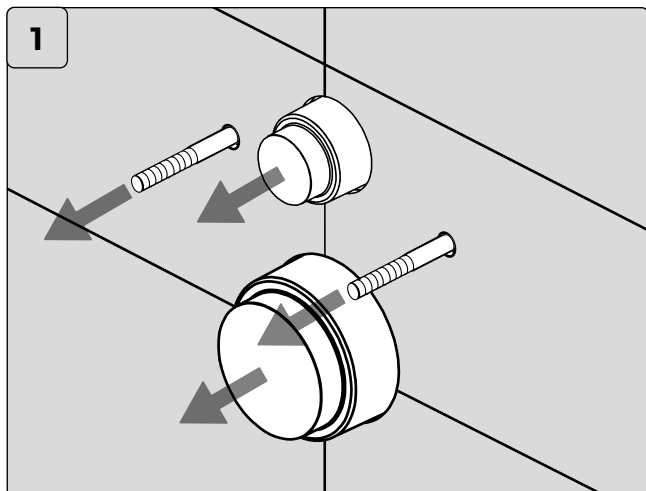

* Снимите заглушки и защитные колпачки.

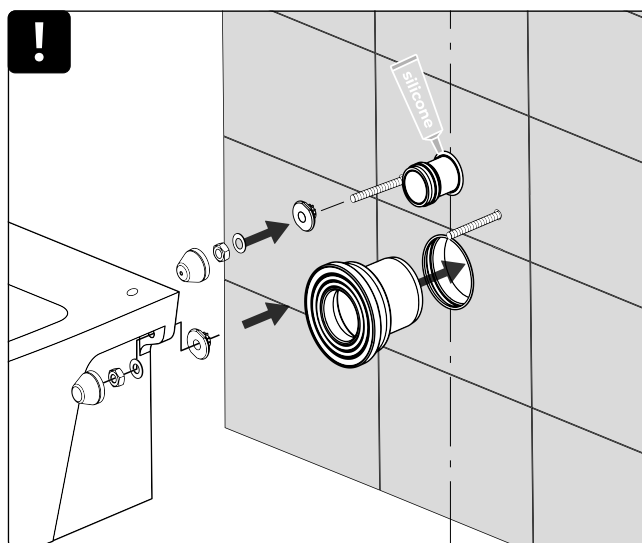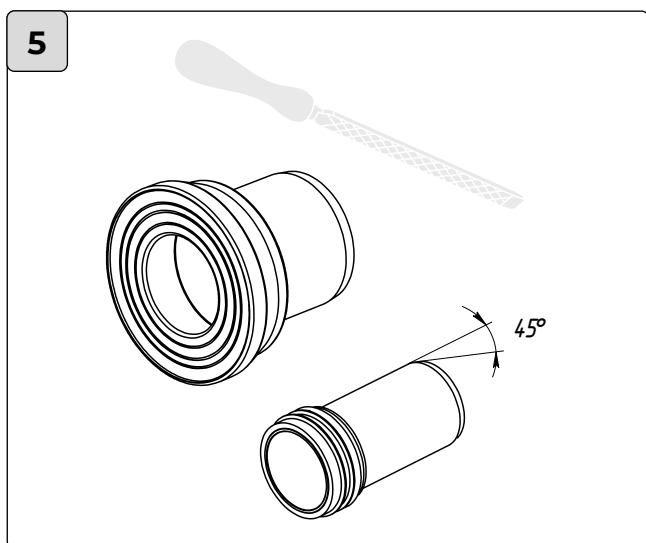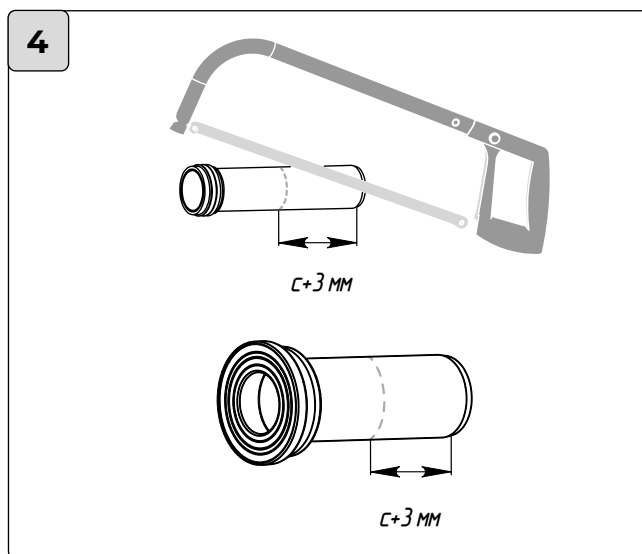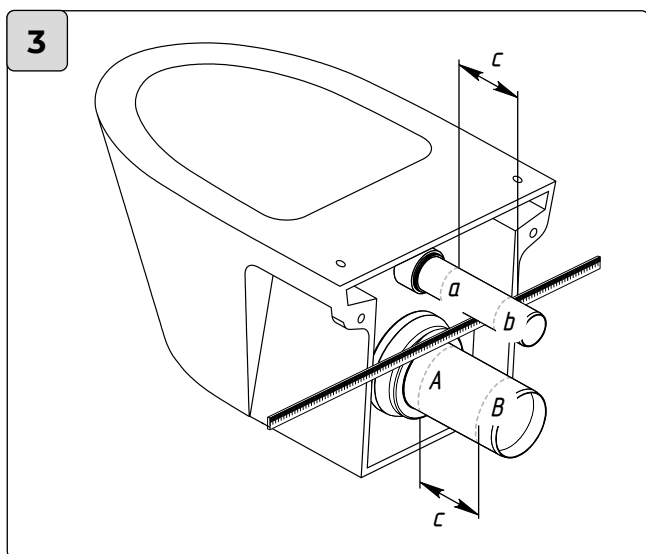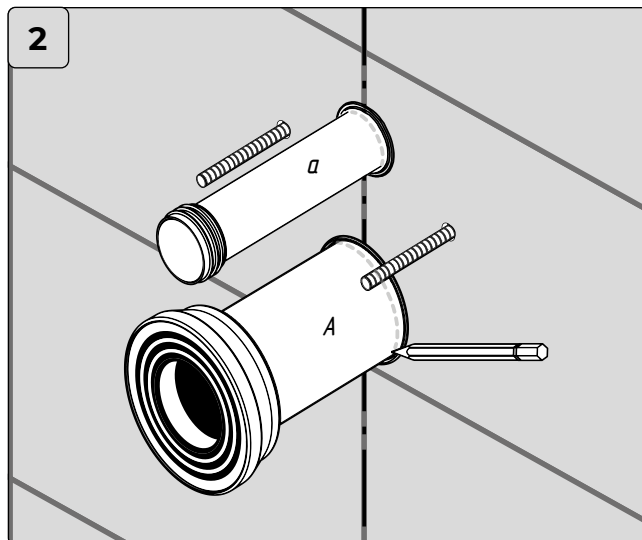

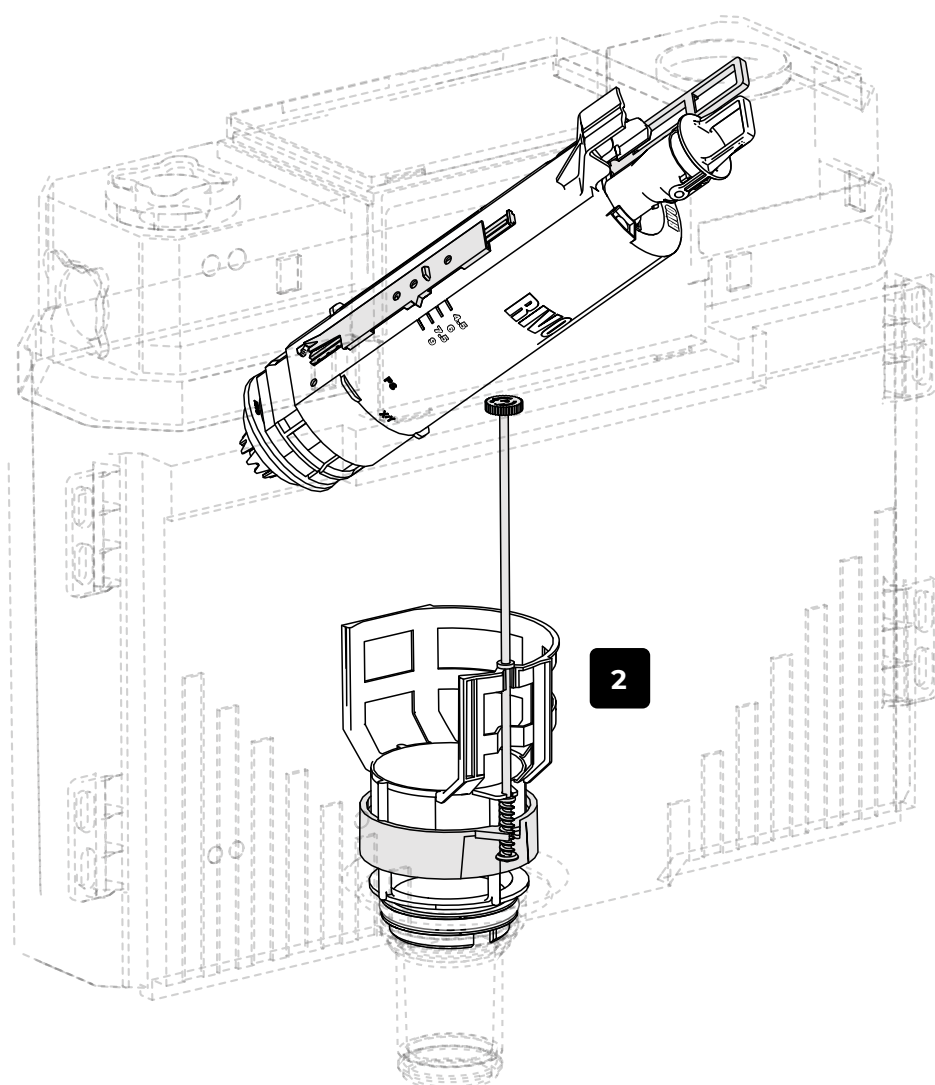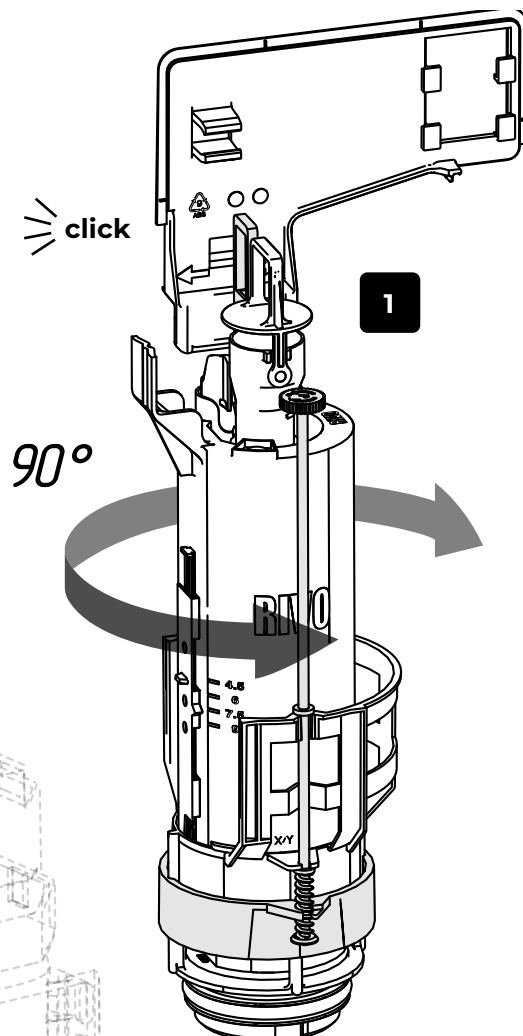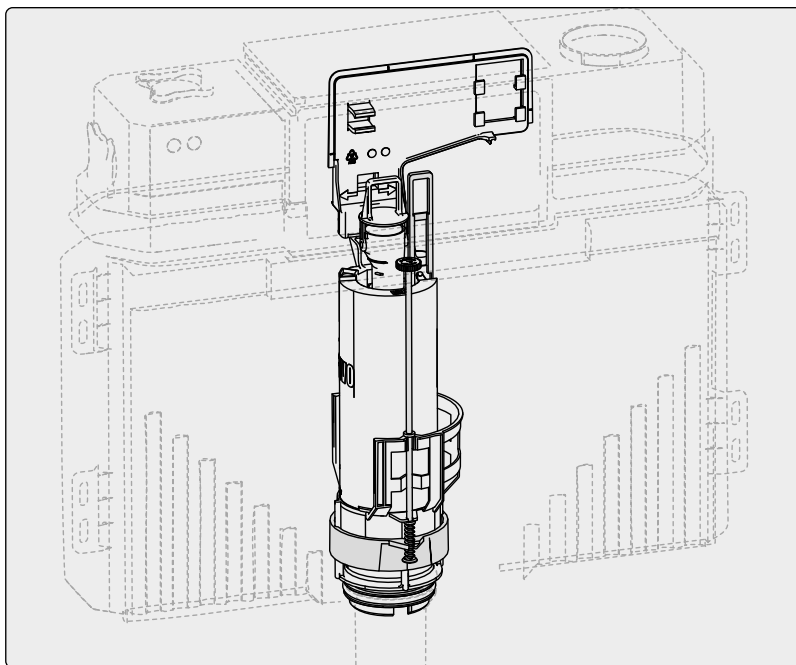



ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА СМЫВА ДЛЯ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ

Для демонтажа клапана смыва необходимо повернуть корпус клапана на 90° против часовой стрелки до выхода фиксирующего язычка из его посадочного места на планке бака. Вытащить клапан смыва из бака через ревизионный лючок.


РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА СМЫВА

Вы можете изменить объем смыва, регулируя положение ползунка с меткой на клапане смыва. Заводская установка клапана — 6 л.


Перемещая ползунок по вертикали, можно установить экономный смыв — 4,5 л или более высокий расход — 7,5 или 9 л. Малый смыв неизменен — 3 л.

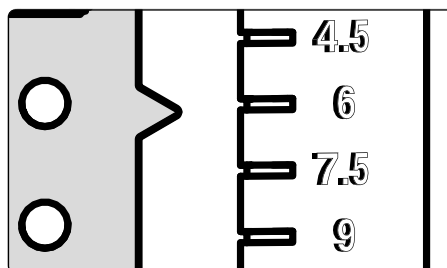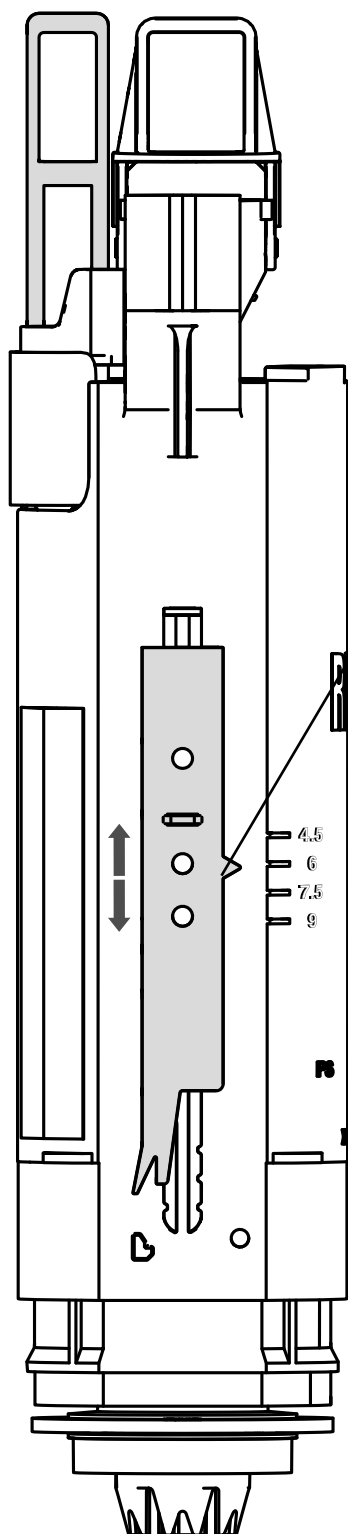

*б

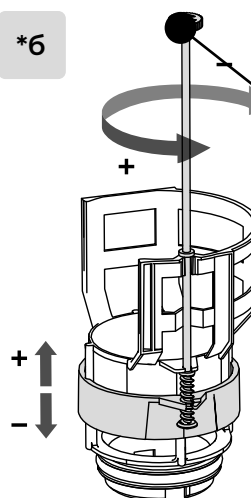

Для предотвращения разбрызгивания воды при смыве, измените положение регулировочного кольца в корзине клапана, используя винт.


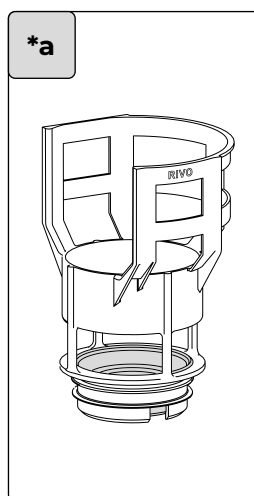


* а — в изделиях, выпущенных до 2026 года. В случае возникновения брызг при смыве, обратитесь к производителю за корзиной клапана типа «б».


* б — в изделиях, выпущенных после 2026 года.

РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА НАБОРА

Для корректной работы клапана набора необходимо обеспечить наполнение воды в баке до специальной метки на клапане смыва. Вы можете изменить объем набора воды, вращая винтовой штифт «F», расположенный на клапане.

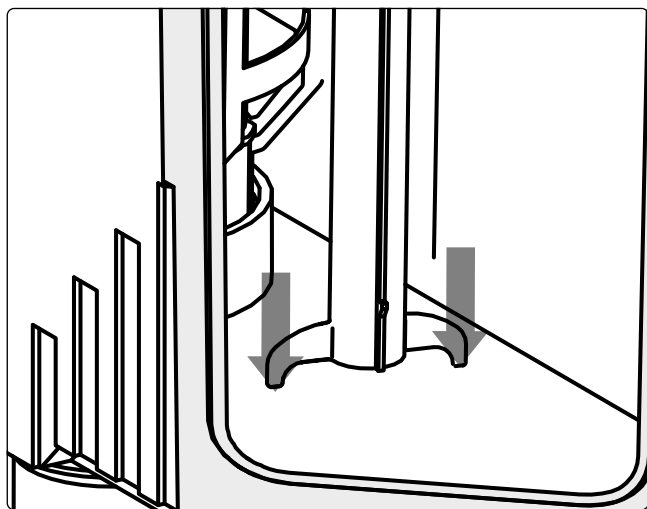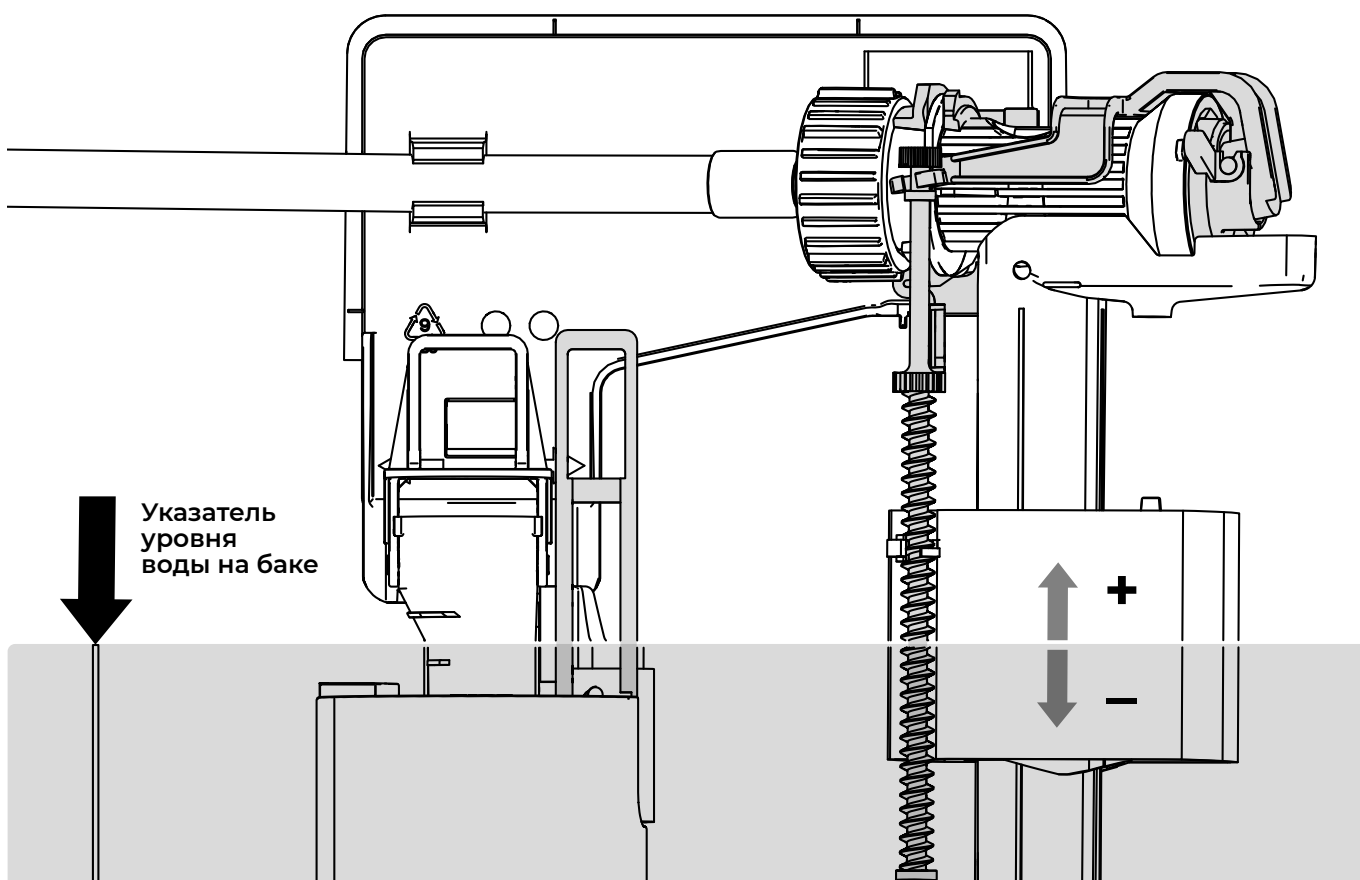

* Удлинитель клапана набора опускается до касания дна бака для минимизации шума при заполнении.

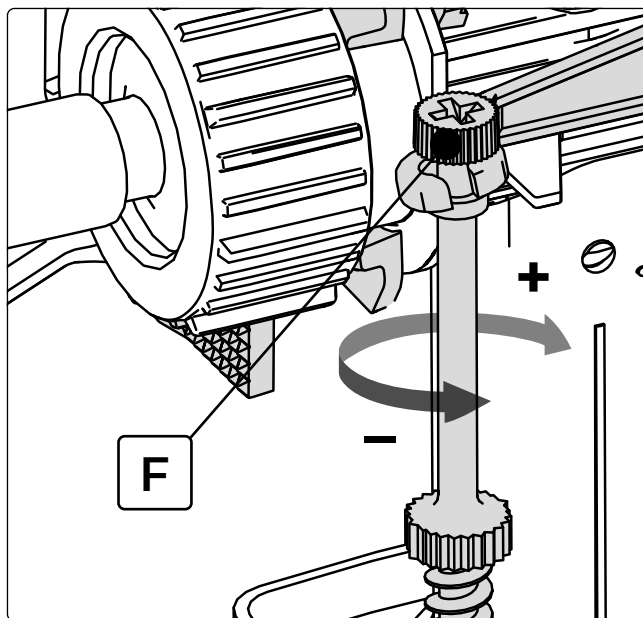

RIVO Set A / Профилактическое обслуживание клапана






В течение длительной эксплуатации клапана, при повышенной жесткости и загрязненности воды, может произойти засор клапана, что может выражаться в возникновении протечки или появлении шума при работе клапана.

Перекрыв запорный вентиль (рис. 1), следует отсоединить клапан набора от гибкой подводки (рис. 2), снять с кронштейна и вынуть из бачка (рис. 3, 4). В конструкции заливного клапана предусмотрены 2 прокладки А и В. Сперва следует прочистить прокладку В, она легко извлекается, если повернуть крышку с ручками на клапане против часовой стрелки. Предварительно следует отсоединить верхнюю часть клапана (рис. 5).

Извлеченная прокладка В промывается проточной водой. Прокладка устанавливается в исходное положение. Если шум клапана набора не прекратился, следует извлечь прокладку А при помощи длинногубцев, промыть и вставить обратно.

Внимание! Все работы проводятся при перекрытом запорном вентиле, который находится на левой боковой или верхней стенке бачка.

* Сборка осуществляется в обратном порядке.

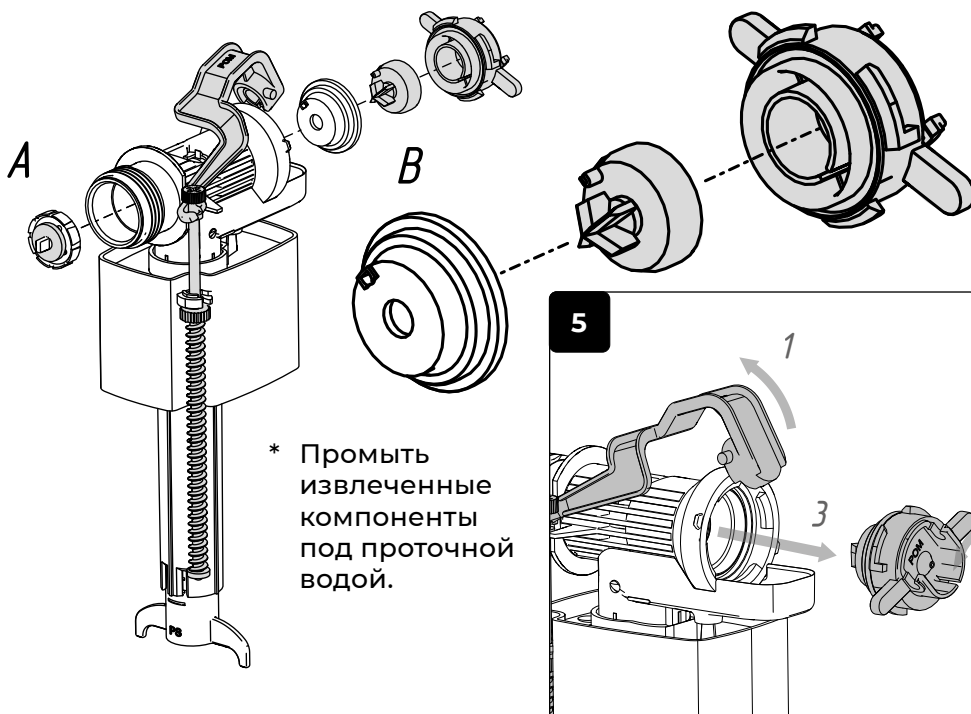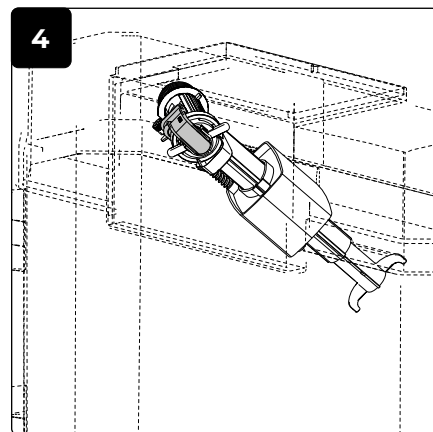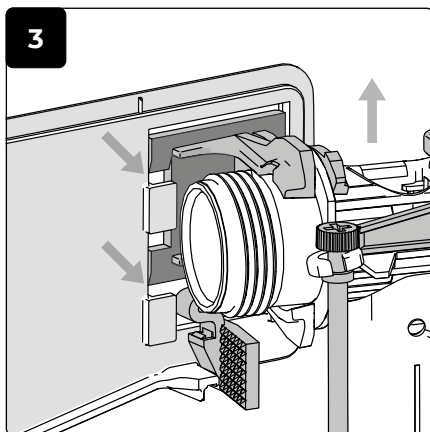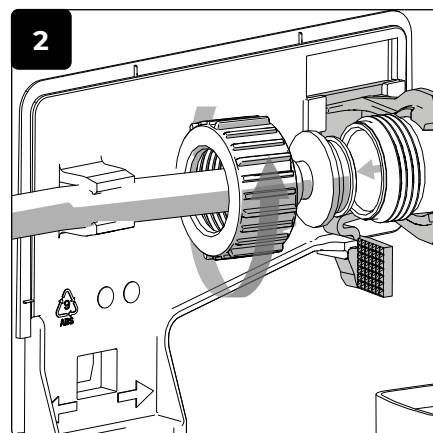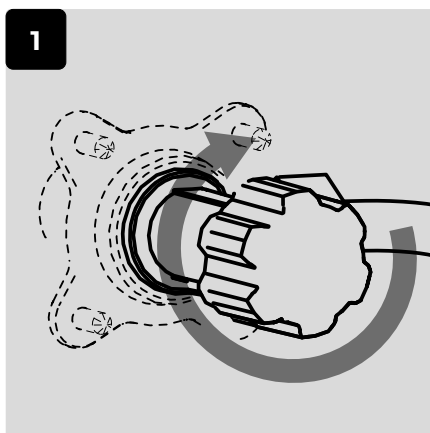

* Промыть извлеченные компоненты под проточной водой.

Система профиля RIVO Fix

Профиль RIVO Fix — это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, позволяющая создавать надежные и прочные основания для прокладки и монтажа инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность.
- Доступность инженерных сетей для обслуживания и ревизирования.
- Эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций.
- Долговечность.
- Безопасность.



Закладной элемент
из фанеры RIVO Fix



Угловой элемент
RIVO Fix



Шарнир
RIVO Fix



Монтажная
пластина RIVO Fix




Крепление двойное
RIVO Fix



Монтажный
профиль RIVO Fix




Телескопические
опоры RIVO Fix

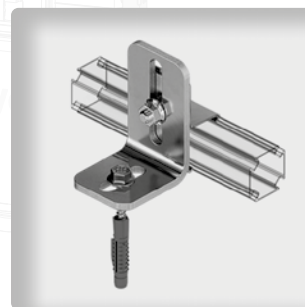

Крепление
одинарное RIVO Fix



Заглушка RIVO Fix

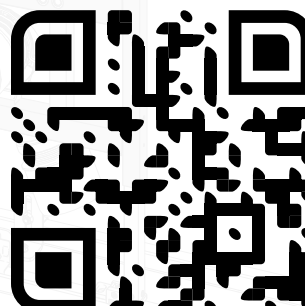

Подробнее
на сайте rivosystems.ru

1. Общие сведения

Инсталляция для подвесного унитаза

RIVO Set A

арт. 200001

Назначение: для скрытого монтажа подвесного унитаза, обеспечивает полный и малый смыв, крепление к стене и полу или к каркасной системе.

Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, Обьездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

- Стальная рама с порошковым покрытием, адаптированная под крепление к системе RIVO Fix с возможностью регулировки высоты всех компонентов;
- Регулировка рамы по высоте 0–250 мм;
- Допускается монтаж в каркасы из профилей других типов в том числе деревянных и без каркасов.

Объём бака	10 л
* Объём большого смыва (предустановленный)	6 л
Возможности регулировки большого смыва	4 / 6 / 7,5 / 9 л
* Объём малого смыва	~ 3 л
Подвод воды	сбоку или сверху бака
Диаметр слива / канализации	DN 90 (с переходником DN 90/110)
Рабочее давление	0,5–10 бар
Подключение	G 1/2"

* Фактический объем слива зависит от уровня воды в баке и давления в системе.

3. Комплектность

- Несущая монтажная рама;
- Бак смывной;

- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110;
- Комплект крепления к стене M10;
- Комплект крепления для унитаза M12;
- Комплект монтажных заглушек для труб;
- Комплект подключения для унитаза;
- Инструкция/паспорт по монтажу.

4. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар;
- Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм;
- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98;
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки;
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры;
- Минимально допустимая высота унитаза — 300 мм.

5. Меры безопасности

- Не превышайте максимально допустимые нагрузки на изделие в процессе эксплуатации.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.
- При монтаже унитаза убедитесь, что нижний ее край упирается в нижнюю поперечную планку рамы с полным перекрытием.

6. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений;
- Не бросать.

7. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет. Срок службы не менее 25 лет.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set A
Артикул: 200001
s/n

Дата продажи:
Продавец (поставщик):

М.П.

Дата:
Ответственное лицо:

RIVO®

143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16

© ООО «ТАЙМ»

www.rivosystems.ru

09.2026

RIVO®

